ワンダーウッド 丸太柵　取扱説明書

TAKASHO

◦使用工具

プラスチックハンマー　水準器　水糸



◦部材の確認・小運搬

- 納品書と部品数量とが一致するかどうかの確認をして下さい。
- 施工位置に必要部材を割付に従って配置して下さい。
- 配置する部材は、1日でできる施工量として下さい。

◦施工手順　①支柱の建て込み

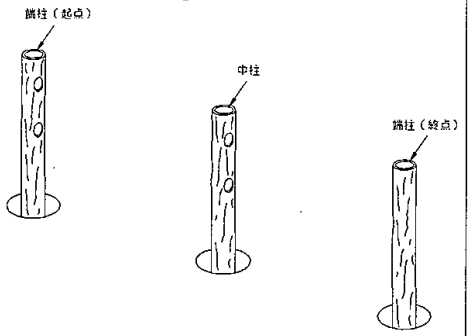

※支柱には、端柱と中柱の2つの種類があります。
起点・終点に位置する端柱には、ビームの差し込み口が片側にしか開いていません。
配置の際、施工位置に充分ご注意ください。

②ビームの取付け、取付ピンの差込み

※取付ピンを上から差し込んで、ビームを固定してください。

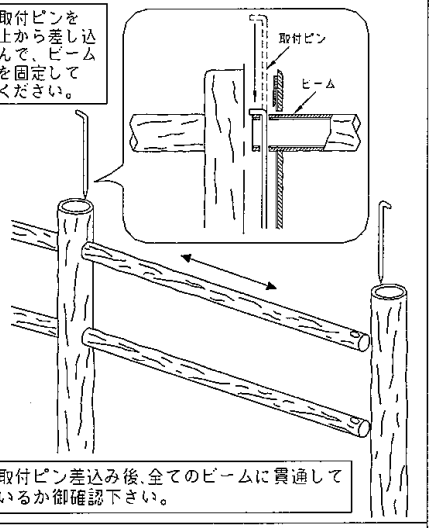

※取付ピン差込み後、全てのビームに貫通しているか御確認下さい。

③クサビの取付け

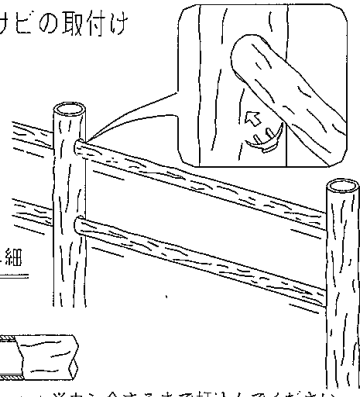

取付部詳細

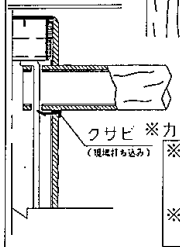

※カン合するまで打込んでください。

※支柱のビーム差し込み口の下からクサビをプラスチックハンマーでカン合するまで打ち込んで下さい。
※金づちなとキズのつくものは使用しないで下さい。

④年輪キャップの取付け

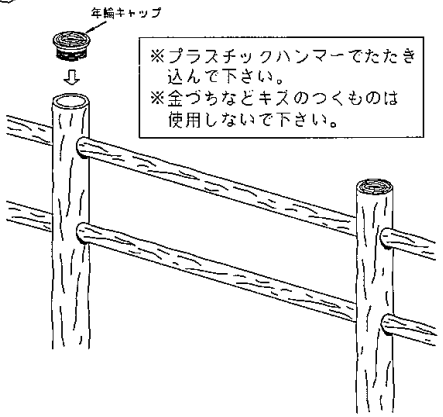

※プラスチックハンマーでたたき込んで下さい。
※金づちなとキズのつくものは使用しないで下さい。

⑤通り倒れの調整・支柱間ピッチの調整

※最後に、柱の通りレヘル出しを行い、固定（モルタルを充填）します。
※規定の支柱間ピッチ（1500、2000又は3000）となっていることを確認して下さい。

勾配・コーナー部は下記要領に従い施工して下さい。

◦勾配対応

※レベル部材で0～13.2%まで対応できます。
※13.3%～57.7%までは勾配用部材を用意しました。

%	°	クサビ	支柱	ビーム
0.0% ｜ 13.2%	0.0° ｜ 7.5°	ビーム両端に取付け	レベル用	レベル用
13.3% ｜ 57.7%	7.6° ｜ 30.0°	ビームの勾配上側のみ取付け クサビの羽根を現場カット	5°きざみで5種類 支柱長：レベル用+40mm	17.5°勾配用 30°勾配用

勾配用クサビ現場カット方法

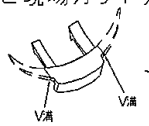

現場で羽根部をV溝部分でカットしてたたき込んで下さい。

◦レベルから勾配へ移行する設置例

※勾配用支柱はレベル用に対してGLから40m/m高くなりますのでご注意下さい。

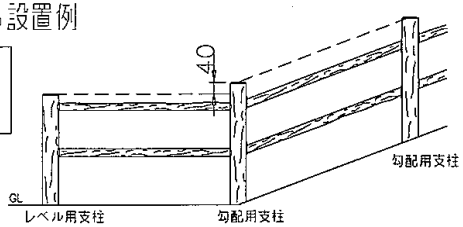

◦コーナー対応

角度範囲	支柱	ビーム
90° ｜ 105°	90°コーナー柱	コーナー加工ビーム
105.1° ｜ 135°	120°　〃	コーナー加工ビーム
135.1° ｜ 165°	150°　〃	標準ビーム
165.1° ｜ 180°	標準支柱	〃

直管で対応できるR寸法

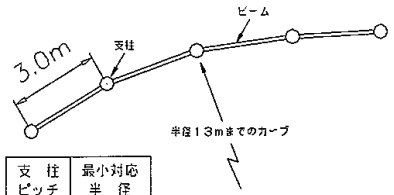

支柱ピッチ	最小対応半径
3.0m	13m
2.0m	9m
1.5m	6.5m

☆この商品に関するお問い合わせは。。。

お客様サービスセンター　通話料無料　0120-51-4128（こいよいにわ）　受付時間/月～金 AM9:00～PM5:00(祝日は除く)

株式会社タカショー　本社／〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1　TEL.073-482-4128(代)　FAX.073-486-2560(代)